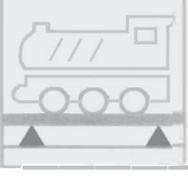
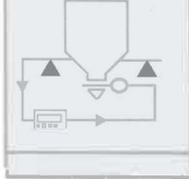
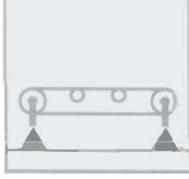
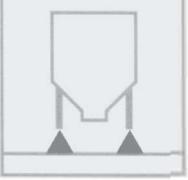
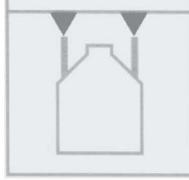
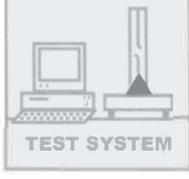
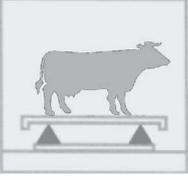
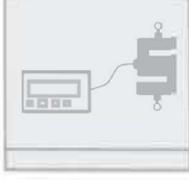


Применение тензодатчиков и индикаторов ZEMIC

 <p>Автомобильные весы <i>Комплект - ZEMIC BOX AUTO</i> Тензодатчики: BM14K/BM14G/BM14C/BM14A/HM9A/HM9B HM9E/B9E/HM9C/B9C/H9C/H9N/B9N/HM14H1 Индикаторы: A9/A9P/A12EWS/DM1</p>	 <p>Весы поосного взвешивания Тензодатчики: BM14K/BM14G/BM14C/BM14A/HM9A/HM9B Индикатор: DM1</p>
 <p>Железнодорожные весы Тензодатчики: BM14K/BM14G/BM14C/BM14A/HM9A/HM9B Индикаторы: A9/A9P/A12EWS/DM1</p>	 <p>Системы взвешивания на борту авто <i>Комплект - ZEMIC BOX ON BOARD</i> Тензодатчики: HM9C/B9C/H9C/H9N/B9N/B9D/H9D</p>
 <p>Платформенные весы Тензодатчики: BM8D/BM8H/B8D/B8Q/H8C/HM8C/H8H/H8Q Индикаторы: A12E/A12ESS/T8/A12EWS/A23P</p>	 <p>Системы дозирования Тензодатчики: BM11/BM8D/BM8H/BM6G/BM6E3/BM6E/BM6A B6E3/B6E/B6F/B6G5B6G/B6N/B6Q/H8C/HM8C/H8H H6E3/H6E/H6FH6G/H6G5/L6B/L6C/L6D/L6E/L6E3 L6F/L6G/L6J/L6J1/L6L/L6N/L6Q/L6T L6H5/L6W Индикаторы: C8/C602/ BST106-B68</p>
 <p>Платформенные весы на 1 датчике Тензодатчики: BM6G/BM6E3/BM6E/BM6A/B6E3/B6E/B6F/B6G5 B6G/B6N/B6Q/H6E3/H6E/H6F/H6G/H6G5/L6B/L6C L6D/L6E/L6E3/L6F/L6G/L6J/L6J1/L6L/L6N/L6Q/L6T L6H5/L6W Индикаторы: A12E/A12ESS/T8/A6/A23P</p>	 <p>Конвейерные весы Тензодатчики: BM11/BM8D/BM8H/B8D/HM11/H8C/HM8C/H8H L6E3 Индикаторы: C8/C602/BST100-B21/BST100-D12/BST100-D52</p>
 <p>Бункерные весы Тензодатчики: BM14C/BM14A/BM8D/BM8H/B8D/BM11/HM11 H8C/HM8C/H8H/HM9A/HM8/H2F/H2A Индикаторы: A12E/A12ESS/T8/A6/ A12EWS/ C8/C602/ BST106-B68</p>	 <p>Бункерные весы Тензодатчики: BM3/B3G/BM11/BM8D/BM8H/B8D/ H8C/HM8C H8H/HM11/H3/H3G/H3F Индикаторы: A12E/A12ESS/T8/A6/A12EWS/C8/C602/BST106-B68</p>
 <p>Весы рокла Тензодатчики: BM8D/BM8H/B8D/H8C/HM8C/H8H Индикаторы: A12E/A12ESS/T8/A6/ A12EWS</p>	 <p>Испытательные стенды Тензодатчики: BM14D/BM14A/BM3/B3G/BM11/HM11/H3/H3G H3F/H2F/H2D/HM2D4 Индикаторы: A12E/A12ESS</p>
 <p>Весы для взвешивания животных Тензодатчики: BM8D/BM8H/B8D/BM11 Индикаторы: A12E/A12ESS/ A12EWS/T8</p>	 <p>Крановые весы Тензодатчики: BM3/B3G /H3/H3G/H3F Индикатор: A12EWS</p>